

- S.Chinese -

# **EOS 90D**

## **固件更新步骤**

### **注意事项**

- 固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
  - 使用充满电的电池或专用交流电适配器套装（选购）进行固件更新。
  - 固件写入操作期间请勿关闭电源。
  - 固件写入操作期间请勿打开存储卡插槽盖。
- 固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。
- 在固件更新前，请取下镜头、外接闪光灯及相机的其他所有附件。

## 固件更新步骤

➤ 下列说明中的 x. x. x. 代表当前的固件版本或更新的固件版本。

### (1) 准备更新固件所需的项目。

1. 机身
2. 专用电池（电池必须完全充满电）或专用交流电适配器套装（选购）
3. SD 卡（64MB 或更大，128GB 或更小）
4. 固件更新文件（90D00XXX.FIR）

➤ 如果使用 SD 读卡器，请从第(2)步开始操作。 如果不使用 SD 读卡器，请从第(3-1)步开始操作。

### (2) 将固件更新文件复制到 SD 卡。

1. 将通过相机格式化的 SD 卡插入 SD 读卡器。
2. 将固件更新文件复制到打开 SD 卡时(根目录)出现的第一个窗口中。
3. 将 SD 卡从读卡器中取出。  
\*取出 SD 卡时，请务必按照计算机或读卡器说明中所述步骤操作。  
\*如果固件更新文件被放在 SD 卡的子文件夹下，则相机无法找到它。
4. 旋转模式转盘选择<P>模式。
5. 将带固件的 SD 卡插入相机。
6. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮显示菜单。
7. 选择“设置 5（黄色）”底部的“固件版本 x. x. x”，然后按<SET>按钮。
8. 出现固件更新屏幕。  
选择[OK]，然后按下<SET>按钮。  
从第(4)步开始操作。

\*如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕，则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 SD 卡上，因此请从第(1)步开始再次尝试。



➤ (3-1) 及以后部分介绍如何使用 EOS Utility 更新固件。

### (3-1) 连接相机与计算机。

1. 转动模式旋钮选择 <P> 模式。
2. 将通过相机格式化的 SD 卡插入相机。
3. 用 USB 接口电缆连接相机和计算机，然后打开相机电源。

### (3-2) 启动固件更新。


1. 启动 EOS Utility。
2. 单击[相机设定]按钮。




3. 单击 [固件升级] 按钮。




4. 固件版本已确认，故请单击 [下一步]。

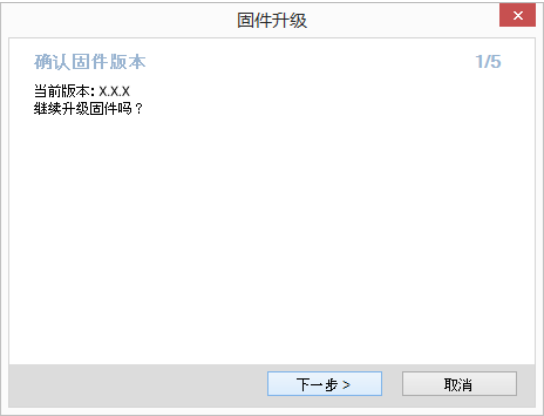


5. 请下载固件更新文件，并在下载后单击 [下一步]。

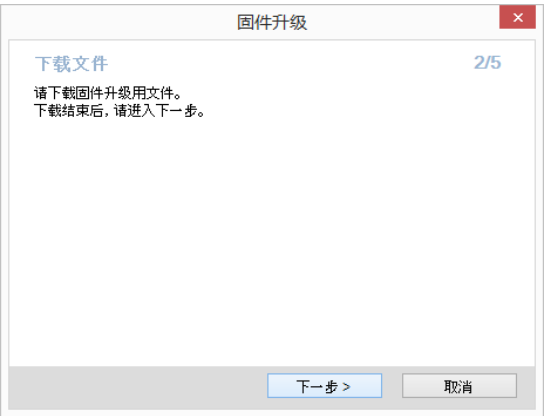


6. 所下载文件的选择窗口会出现，请单击 [浏览] 选择文件后单击 [下一步]。

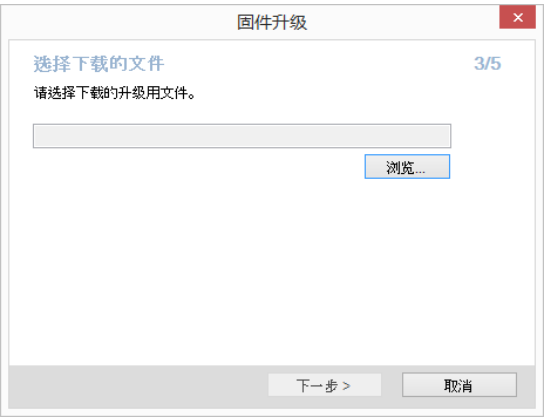

7. 出现确认窗口，单击[下一步]。

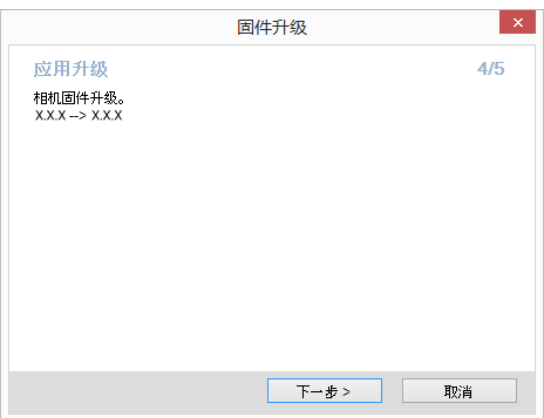


8. 出现显示有关更新注意事项信息的窗口，单击[确定]。

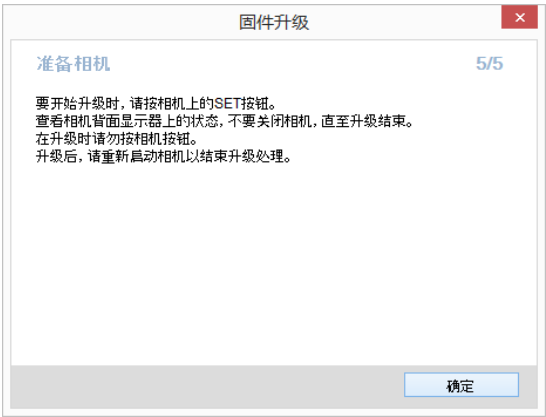


9. 从第(4)步开始操作相机。

#### (4) 更新固件。


1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。

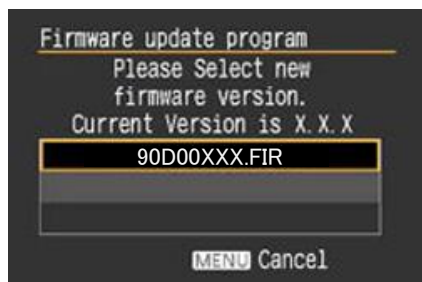

2. 如果按 <SET> 按钮，则将显示确认画面，此时请检查所显示的固件信息后选择 [OK]，然后再次按 <SET> 按钮开始固件更新。

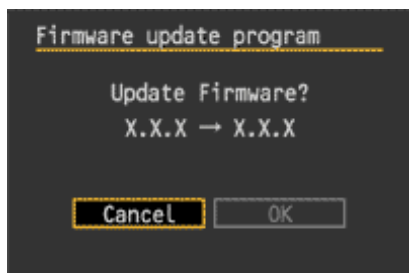


3. 更新期间会出现此消息。

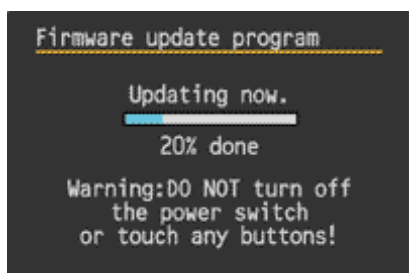

4. 更新完成后，此消息会显示在相机的液晶监视器上。

5. 按<SET>按钮完成固件更新。

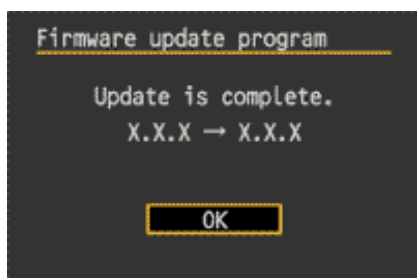

固件更新已完成。

固件更新操作完成后，请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。重新放入电池并启动相机会使新固件生效。

再次使用SD卡之前请先格式化。

## 验证固件版本

1. 打开电源开关，然后按下<MENU>按钮。
2. 更新后的固件版本在“设置 5（黄色）”中设置菜单底部的“固件版本 X.X.X”下显示。
3. 这是目前安装的固件版本的编号。

**注意：**如果想要查看固件版本，请选择 <P> 模式。

## 如果固件更新期间出现错误讯息

如果出现此屏幕，请取出电池并检查电量以及 SD 卡上的固件更新文件是否有问题。如果没有问题，请重复更新操作。如果问题仍然存在，请联系本地区的佳能热线中心。

